


KONIショックの減衰力調整機構説明



8010,8041,8210,8241,8610,8641,
8710,8741,8742シリーズ

【調整方法】

このシリーズは、ショックを車両に装着したまま減衰力の調整を行うことができます。付属の減衰力調整ノブをショック先端に差し込み、矢印（FIRM）の方向に回します。調整範囲は最弱から最強まで約2回転です。減衰力は約2倍の可変となります。調整後は、減衰力調整ノブを必ず外してください。

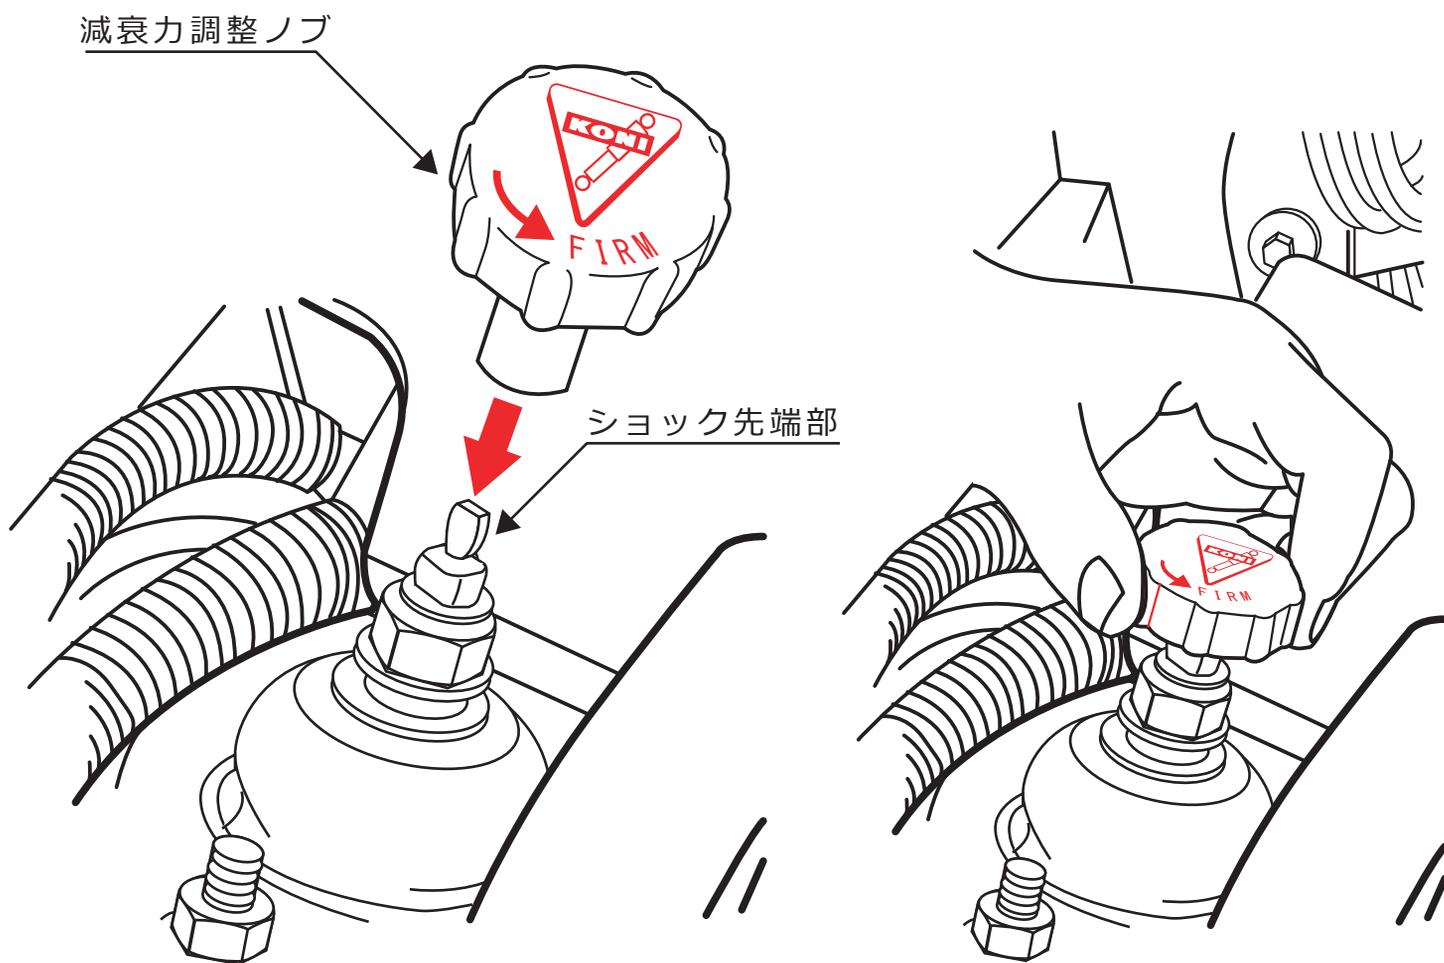

【ご注意】

- ★ KONIショックは新品時（箱に入っている状態）では、最弱の減衰力に調整されております。

FET エフイーティー

アサヒライズ株式会社 エフイーティー事業部
〒379-2131 群馬県前橋市西善町2004番地 TEL.027-280-8001 <http://www.fet-japan.co.jp>