





タイヤハウスのインナーカバーをめくり  
純正フォグランプユニットが確認できる状態にし  
純正フォグランプカプラーを外しユニット下部の  
バルブ固定ブラケットのネジを付属の特殊ドライ  
バーで取り外します。



純正バルブ固定ブラケットを取り外します。



※1. ブラケット固定ネジの形状を確認してください。  
①の形状のネジは付属の特殊ドライバーを使いネジを外してください。  
②のトルクスネジの場合は、市販のいじり止めトルクスレンチを使いネジを外してください。

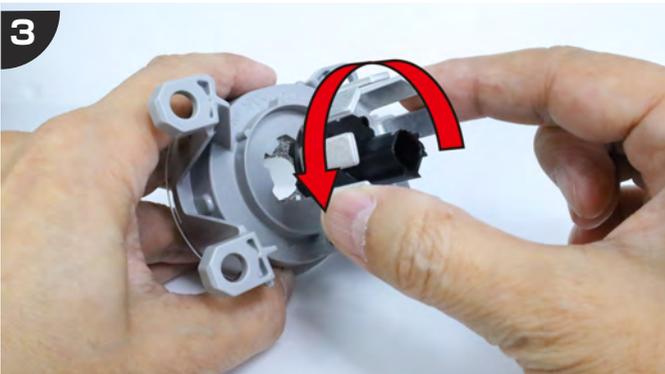

純正バルブを反時計方向にまわし、ランプユニット  
から取り外してください。



CATZLED バルブを時計方向にまわし、ランプ  
ユニットへ取り付けてください。  
※バルブの取付けは、爪の位置を合わせてください。



純正バルブ固定ブラケットを元の位置にセットし  
①で取外したネジで固定してください。



これで組み換え作業は完成です。

**7** 純正フォグランプカプラーを CATZ LED バルブのドライバーユニットカプラーと接続してください。  
付属のタイラップを使い車両側は固定してください。

**8** 取付けが終わりましたら、エンジンをかけ、正常に点灯するか確認を行ってください。  
(向上出荷時の初期点灯はイエローが点灯します)  
調整基準を参考の上必ず光軸調整を行ってください。  
全ての作業が終わりましたら取外した部品を復元してください。