




# HIDシステムハーネス 取扱い説明書

この度は、CATZ製品をお買い上げいただき誠にありがとうございます。  
 取り付け作業を行う前に、必ず取扱い説明書をご参照ください。  
 ※この取扱い説明書は必ずお客様へお渡しください。

《構成部品》	
ハーネス	2個
リレー	2個
インシュロック	4個

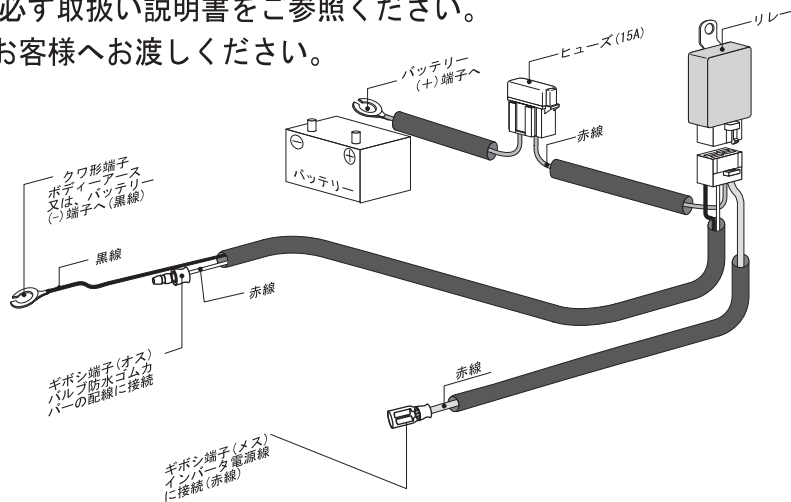

**取扱いのご注意※必ずお守り下さい**  
 ○リレー、ヒューズケースの取付けの際、ハーネスが必ず下側に向くよう固定してください。  
 ○取付ける際は、必ず、バッテリーのマイナス端子を外してください。  
 ○球切れ警告灯が装備されている車両には、装着できません。装着を行うと、警告灯が点灯する恐れがあり、HIDシステムが点灯しない車両があります。

## 取付手順

- ① 取付作業を行う前に、必ずバッテリーのマイナス端子 (配線) を取外してください。
- ② リレーをハーネスを接続してください。
- ③ リレー本体を水などのかかりにくい適切な場所へボルト・ナットなどで確実に固定してください。固定する際、リレーカプラーが下側になる様に固定して下さい。(リレーを固定する際、接続するハーネスの届く範囲で固定してください)
- ④ HIDシステムハーネスから出ているギボシ端子 (メス) をインバータ電源線ギボシ端子 (オス) (赤線) に接続してください。
- ⑤ HIDシステムハーネスのギボシ端子 (オス) をパルプの防水ゴムカバーに付属している配線 (赤線) のギボシ端子 (メス) に接続し、クワ形端子 (黒線) を車両ボディーアース又は、バッテリーマイナス端子に接続してください。※車両側カプラーの検電を行ってから接続してください。車両によりヘッドライト、フォグランプがOFFの状態でも電圧 (12V) が常時供給される車両があります。その際は、クワ形端子 (黒線) をランプのマイナス端子へ端子を加工し接続してください。
- ⑦ HIDシステムハーネスの赤線 (ヒューズの付いている配線) をバッテリー等のプラス側へ接続してください。ヒューズケースは、エンジンルーム内の適切な場所に取付けてください。  
余分なハーネスは、タイラップを使い束ねてください。
- ⑧ 全ての作業が終了した後、①で取外したマイナス端子 (配線) を接続してください。

## 作動確認

- ① ヘッドライト、フォグランプのスイッチをONにしてください。(この時、HIDシステムが点灯しますか)
- ② メータパネルのインジケータに誤作動はないか確認を行ってください。問題が内容であれば、スイッチをOFFにしてください。
- ③ ①、②の作動が正常であれば作業は終了となります。正常に作動しない場合は、再度配線の接続状態やHIDシステムハーネスのヒューズなどの確認を行ってください。

ワタシノクルマを何とかしたい 発売元  
**FET** エフイーディー

アサヒライズ株式会社 エフイーディー事業部  
 〒379-2131 群馬県前橋市西善町2004  
 CATZ HOT LINE TEL.027-266-7435